

1. ご注意

【収納物について】

- ① 揮発性・爆発性・可燃性のある危険物は収納しないで下さい。
- ② 腐敗するものや臭気を発するものは収納しないで下さい。
- ③ 水分を多量に含んでいるものや生き物等は、収納しないで下さい。
- ④ 振動や落下による破損の恐れのあるものは、収納しないで下さい。

【使用上について】

- ① 金庫室への入室はお一人のみです。複数人で入室すると警報が作動します。
- ② 扉を閉めるときは、手を挟まない様、取手に手を添えてしっかり閉めて下さい。
- ③ 施錠操作した後、確実にロックしていることを扉を引っ張って確認して下さい。
- ④ 暗証番号は、他人に知られないよう注意して下さい。
又、絶対に忘れないようご注意ください。
暗証番号入力を連続で4回間違えますと、ロックされ開錠できなくなります。
その場合は鍵の有償交換（5,000円税別）となります。
- ⑤ 開けた扉に手をかけますと変形する恐れがあります。
その場合は、扉が確実に閉まらなくなりますので注意して下さい。
- ⑥ 各ボックスは重量制限があります。
預け入れ品の重量オーバーは厳禁です。金庫室内に設置されている計量器で重量を計測して、重量制限内をご利用ください。

・通常タイプ[小]	制限重量	8kg
・通常タイプ[大]	制限重量	10kg
・プレミアムタイプ	制限重量	10kg
- ⑦ 入退室の専用カードキーを紛失されますと、再発行（5,000円 税別）となります。


2.ご利用方法

【通常操作】 ※初回操作は次ページ参照

- ① **C** を押してから設定した任意の暗証番号 (任意の4～8桁) を押し
🔑 を押します。

この時にボタンを押す度に青色LEDが点滅します。

→ 解錠となり、青色LEDが点灯します。

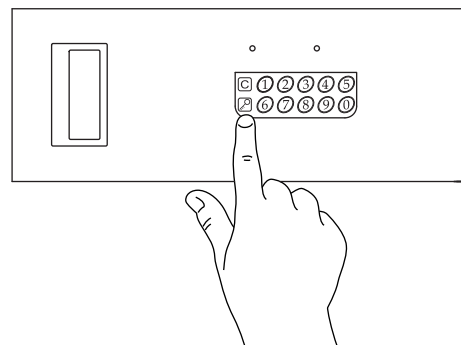

注意!!

解錠後10秒以内に扉を開けなかった場合、自動で施錠されてしまいます。
再度、暗証番号の入力を行ってください。

【暗証番号が誤っている場合】

間違った暗証番号を押すと赤色LEDが2回点滅します。再度、入力し直してください。

注意!!

暗証番号入力を連続で4回間違えるとロックがかかり開錠できなくなります。
強制開錠の上、鍵の有償交換 (5,000円税別) となりますのでご注意ください。
またロックがかかってしまった場合には、03-5777-3844 までご連絡ください。

②扉を開けて収納箱を取り出します。

③収納箱を再度、収めて扉を閉めます。


→ 3秒後に自動的に施錠されます。

【初回暗証番号設定操作】

初めてのご利用時に、お客様ご自身で6～8桁のパスワードを設定していただきます。

このパスワードは、お客様にしか知りえないパスワードですので、ご自身で厳重に管理してください。

パスワードを忘れてしまった場合は、**強制開錠し鍵の有償交換（5000円税別）**となりますのでご注意ください。

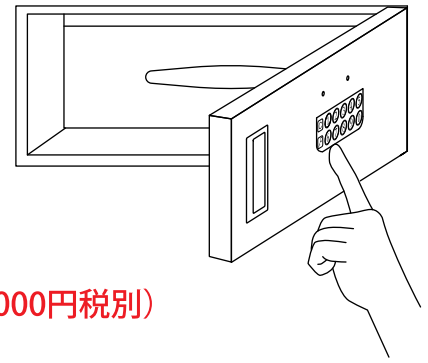

①初期パスワードにてロックを開錠し扉を開けてください。（初期パスワード：1234）

②扉を開けた状態で **C** を押してから任意の暗証番号を6～8桁で押し、

 を押します。

もう一度 確認の為に同じ暗証番号を押し  を押します。

注意!!

2度目の入力で異なる暗証番号が入力された場合、**赤色LED**が2回点滅します。
再度、1回目の入力からやり直してください。

正常に操作が行われると施錠、解錠動作し**赤色、青色LED**が同時に点滅します。
初期パスワードから、お客様がお決めになられたパスワードに変更されました。

【暗証番号変更操作】

①ロックを解錠して扉を開けてください。（前項を参照）

②扉を開けた状態で **C** を押してから新しい暗証番号を4～8桁で押し、

 を押します。

もう一度 確認の為に同じ暗証番号を押し  を押します。

注意!!

2度目の入力で異なる暗証番号が入力された場合、**赤色LED**が2回点滅します。
再度、1回目の入力からやり直してください。

正常に操作が行われると施錠、解錠動作し**赤色、青色LED**が同時に点滅します。
新しい暗証番号に変更されました。

※ 暗証番号はセキュリティのため、時々変更することを推奨します。

貸金庫ご利用停止後の注意

ご契約期間終了後、すべてのお荷物の取り出しが終わりましたら

※必ずパスワードを初期パスワードに変更してください。

※初期パスワード：1234